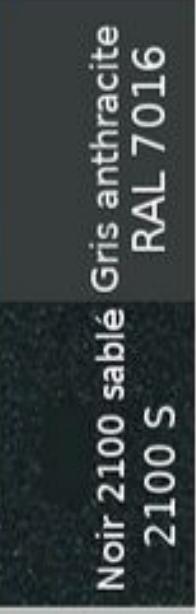
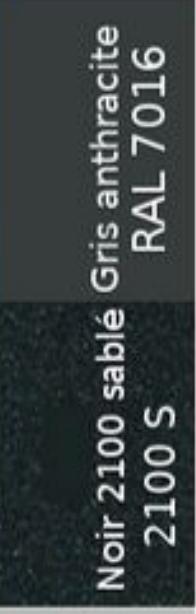
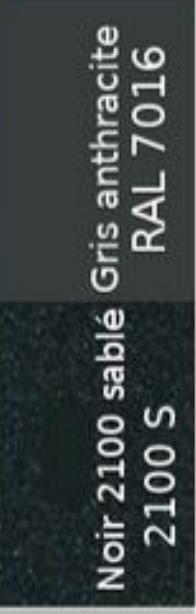


# Couleur de l'encadrement (coffre, coulisses et lame finale) :

A: Les couleurs standard (Finition satinée sauf teintes 310, 2100S et 7016F)

1) Déjà de fabrication type 1 :

<b>Blanc trafic</b> <b>RAL 9016</b>	<b>Blanc pur</b> <b>RAL 9010</b>	 <b>Brun sépia</b> <b>RAL 8014</b>	 <b>chêne doré</b> <b>RAL 7016</b>
<b>Gris clair</b> <b>RAL 7035</b>	<b>Aluminium blanc</b> <b>RAL 9006</b>	 <b>Noir 2100 sablé</b> <b>2100 S</b>	 <b>Gris anthracite</b> <b>RAL 7016</b>

Teinte 2100S : contre-type noir 2100 pour le caisson, embouts noir 9005

Teinte 310 : Embouts de caisson marron 8014

2) Déjà de fabrication type 2 :

<b>Blanc Crème</b> <b>RAL 9001</b>	<b>Blanc perlé</b> <b>RAL 1013</b>	 <b>Ivoire clair</b> <b>RAL 1015</b>	 <b>Gris terre d'ombre</b> <b>RAL 7022</b>
<b>Rouge pourpre</b> <b>RAL 3004</b>	<b>Aluminium gris</b> <b>RAL 9007</b>	 <b>Gris sablé Akzo</b> <b>2900S</b>	 <b>Gris Métallisé</b> <b>DB 703</b>

Teinte 9001: embouts blanc 9010

Teinte 7022: embouts anthracite 7016

Teintes 9007, 2900S, DB703: embouts noir 9005

B: Tout le nuancier RAL: choisir "Nuancier RAL" ici, l'option Nuancier RAL s'affichera (délai type 2 + 1 semaine)

puis à l'étape suivante choisir la teinte voulue et la couleur des embouts.

C: Uniquement en Tablier DP 408 et DP 413 , Les teintes spécifiques à certains fabricants de menuiserie:

Attention, la visualisation des couleurs sur écran est indicative, elle dépend beaucoup des calibrations des écrans, la présentation des couleurs ne peut pas être contractuelle.